E1360B

Matkapuhelin Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää,
käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
Puh.nro: 030-6227 515

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

Bluetooth QD ID: B015117

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23368A
Finnish. 04/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tilanteilta, laittomuuksilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusvaroitukset

Pidä puhelin lasten ja lemmikkien ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja nieltäessä.

Suojaa kuuloasi

Kuulokkeiden kuunteleminen voimakkaalla äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä vain keskustelun tai musiikin kuulemiseen vaadittavaa vähimmäisäänenvoimakkuutta.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet varovasti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai siihen liittyvät laitteet on kiinnitetty tukevasti. Älä aseta puhelinta tai lisälaitteita ilmatyynyjen lähelle tai aukeamisalueelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja ilmatyynyn auetessa nopeasti.

Käsittele akkuja ja latureita huolellisesti ja hävitä ne ohjeiden mukaan

- Käytä vain puhelimeen tarkoitettuja Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelinta polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä akkuja tai puhelimen.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelinta kuumennuslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämmityspatterin, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa akkua tai tee siihen reikää. Älä altista akkua kovalle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Vältä tahdistimen toiminnan häiritsemistä

Pidä matkapuhelimet vähintään 15 cm:n päässä tahdistimista, jotta ne eivät häiritse sen toimintaa. Tämän suosituksen ovat antaneet valmistajat ja itsenäinen tutkimusryhmä Wireless Technology Research.

Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee tahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimen virta välittömästi ja pyydä ohjeita tahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai lähellä polttoaineita tai kemikaaleja. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskyltit tai ohjeet pyytävät sitä. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden varastoissa ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla. Älä säilytä tai kanna tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähdysmateriaalia samassa säilytystilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Pienennä rasitusvammojen riskiä

Kun lähetät tekstiviestejä tai pelaat puhelimellasi, pitele puhelinta rennosti kädessäsi, paina näppäimiä kevyesti, käytä erityistoimintoja, joilla painettavien näppäinten määrä vähenee, (kuten malleja ja ennakoivaa tekstiä) ja pidä taukoja usein.

CE 0168

Turvallisuusohjeet

Aja aina turvallisesti

Pyri välttämään puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka koskevat matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Paranna turvallisuutta käyttämällä hands-free-lisälaitteita, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja -säädöksiä

Noudata säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisälaitteita

Yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia lääketieteellisen henkilöstön antamia säädöksiä, varoituksia ja ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vaurioilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmälle tai kuumalle lämpötilalle (alle 0 °C / 32 °F tai yli 45 °C / 113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja koskettamasta metalliesineitä, koska ne voivat yhdistää akkujen navat ja vahingoittaa akkua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti

- Älä anna puhelimen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Puhelimen kastuminen voi kumota valmistajan takuun.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite – suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.
- Älä käytä kameran salamaa tai valoa lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin tai muistikortit voivat vaurioitua, jos ne altistuvat magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikenttiin pitkiksi ajoiksi.

Vältä muiden sähkölaitteiden häiriöitä

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleita, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai huonosti suojattuja sähköisiä laitteita, kuten tahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodin ja ajoneuvojen sähköisiä laitteita. Ratkaise mahdolliset häiriöongelmat ottamalla yhteyttä sähköisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeitä käyttötietoja

Käytä puhelinta tavallisessa asennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

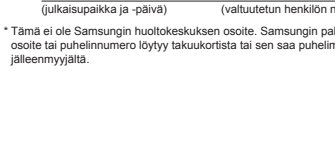

Anna vain valtuutetun henkilöstön huoltaa puhelinta

Valtuuttamattoman henkilön suorittama huolto voi vahingoittaa puhelinta ja kumoaa takuun.

Varmista mahdollisimman pitkä akun ja laturin käyttöikä

- Älä lataa akkuja yli viikon ajan, koska ylilataaminen voi lyhentää akkujen käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan mittaan, ja ne on ladattava uudelleen ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun et käytä niitä.
- Käytä akkuja vain niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Käsittele SIM- ja muistikortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, koska se voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta sähköiskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden tuottamalta sähkökentältä.
- Toistuva kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien elinikää.
- Älä koske kullanvärisiin kosketuspintoihin sormilla tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista, että hätäpalvelut ovat käytettävissä

Puhelimella ei ehkä voi soittaa hätäpuheluita joillakin alueilla tai joissakin tapauksissa. Ennen kuin matkustat etäisille tai syrjäisille alueille, suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluihin.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifiointiin liittyvät tiedot

Puhelin vastaa Euroopan unionin (EU) standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistumista radioja tietoliikennelaitteiden säteilemälle radiotaajuusenergialle (RF). Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden suurin altistustaso (ominaisabsorptioraja eli SAR-arvo) on yli 2,0 wattia kilogramman kudosmassaa kohti.

Tämän mallin testeissä suurin mitattu SAR-arvo oli 0,790 wattia/kilogramma. Normaalikäytössä todellinen SAR-arvo on todennäköisesti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu säteilemään vain sen verran RF-energiaa, mikä on välttämätöntä signaalin lähettämiseksi lähimmälle tukiasemalle. Puhelin säteilee automaattisesti mahdollisimman vähän RF-energiaa, mikä vähentää kokonaisaltistumisen määrää.

Tämän oppaan takana oleva vaatimustenmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin vastaa Euroopan unionin radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTE) määräyksiä. Lisätietoja SAR-arvosta ja siihen liittyvistä Euroopan unionin standardeista saat Samsungin matkapuhelinsivustosta.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionin maita ja muita eurooppalaisia maita, joissa on ongelmajätteiden palautus)

Tämä akussa, ohjeissa tai pakkauksessa näkyvä merkki osoittaa, että tuotteen akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana niiden käyttöiän lopussa. Kemialliset merkit Hg, Cd tai Pb osoittavat, että akun elohopea-, kadmium- tai lyijypitoisuus ylittää EY-direktiivin 2006/66 ohjearvon. Jos akkuja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vaarantaa terveyden tai ympäristön.

Suojaa luontoa ja kierrätä erottelemalla akut muusta jätteestä ja kierrättämällä ne paikalliseen ilmaiseen akunpalautukseen.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: E1360B

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 — Yong-Sang Park / S. Manager

(julkaisupaikka ja -päivä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

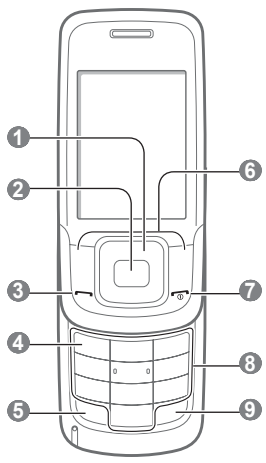

1 Nelisuuntainen selausnäppäin
Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita. Valikkotilassa: selaa valikkokomentoja

2 Vahvistusnäppäin
Perustilassa: käynnistä selain. Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte

3 Soittonäppäin
Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot

4 Vastaajapalvelun näppäin
Perustilassa: avaa vastaaja (paina jonkin aikaa)

5 Taukonäppäin
Lisää tauko numeronvalintaan (paina jonkin aikaa)

6 Näppäimet
Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto

7 Virtapainike / valikosta poistuminen
Kytke tai katkaise puhelimen virta (paina jonkin aikaa), lopeta puhelu. Valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan

8 Aakkosnumeeriset näppäimet

9 Äänettömän profiilin näppäin
Perustilassa: ota äänetön profiili käyttöön tai poista se käytöstä (paina jonkin aikaa)

Puhelimen näytön yläosassa näet seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Verkkovierailuverkko
	Hätäviestitoiminto aktivoitu
	Hälytys käytössä
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi vastaajaviesti
	Bluetooth aktivoitu
	Normaali profiili aktivoitu
	Äänetön profiili aktivoitu
	Akun varaustaso

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti paikalleen.

2. Aseta akku paikalleen ja asenna takakansi takaisin.

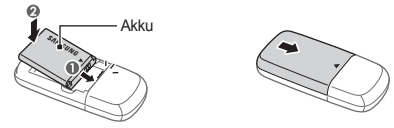

Akun lataaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.

2. Irrota pikalaturi, kun lataus on päättynyt.

Irrota laturi, ennen kuin irrotat akun puhelimesta. Muutoin puhelin voi vahingoittua.

Opastuskuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Seuraavaksi**: asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti**, seuraavaksi **Luo uusi viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta / Valikon lopetus -näppäintä)
< >	**Kulmasulkeet**: kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:
1. Avaa puhelimen kansi.
2. Paina pitkään [ ].
3. Anna PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:
1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Valikko**>.
2. Siirry valikkoon tai komentoon selausnäppäimellä.
3. Vahvista korostettu komento painamalla <**Valitse**>, <**Tallenna**> tai [**OK**].
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Monokuulokkeiden kautta tuleva ääni on hyvin hiljainen tai lähes kuulumaton. Käytä vain stereokuulokkeita.

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Vieritä käyttämäsi puhelinprofiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänenvoimakkuus** → **Puheluhälytys**.
5. Säädä äänenvoimakkuutta vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
6. Paina <**Tallenna**>.

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Kun puhelu on meneillään, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla selausnäppäintä ylös tai alas.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Vieritä käyttämäsi puhelinprofiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Valitse **Puhelun soittoääni**.
5. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Paina perustilassa [ ].
2. Valitse puhelutyyppi vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse numero tai nimi vierittämällä ylös tai alas.
4. Tuo puhelun tiedot näkyviin painamalla [**OK**] tai soita numeroon painamalla [ ].

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä toiseen syöttötilaan. Alueen mukaan voi olla mahdollista käyttää tiettyä kielikohtaista tekstinsyöttötilaa.
- Painamalla [*] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

T9-tila

1. Kirjoita kokonainen sana painamalla vastaavia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla [**0**].

ABC-tila

Paina haluamasi merkkiä vastaavaa näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Anna numero painamalla vastaavaa näppäintä.

Erikoismerkkitila

Valitse erikoismerkki painamalla vastaavaa näppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Kaikki merkit voi poistaa painamalla jonkin aikaa <**Tyhjennä**>.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [#].
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**].

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Valinnat**> → **Luo yhteystieto**.
2. Valitse numerotyyppi.
3. Anna yhteystiedot.
4. Lisää yhteystieto muistiin painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja vieritä alas.
3. Kirjoita viestin teksti ja lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Tekstiviestin tarkasteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Tämän ominaisuuden avulla puhelin voidaan paikantaa, jos se on varastettu tai jos joku yrittää käyttää puhelinta toisella SIM-kortilla, Puhelin lähettää automaattisesti ennalta määritetyn paikannusviestin ystäville tai sukulaisille. Palveluntarjoajan tukemat tietyt toiminnot voivat aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita uusi 4–8-numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
3. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
5. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla [**OK**].
6. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
7. Vieritä yhteystiedon kohdalle ja paina [**OK**].
8. Valitse numero (jos se on tarpeen).
9. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
10. Vieritä alas ja anna lähettäjän nimi.
11. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna** → <**Vastaa**>.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestitoiminnon aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellus** → **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla [**OK**].
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla [**OK**].
5. Vieritä yhteystiedon kohdalle ja paina [**OK**].
6. Valitse numero (jos se on tarpeen).
7. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Vieritä alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
9. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti ennalta valittuihin numeroihin painamalla neljä kertaa [ ]. Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ].

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Vieritä tyhjään hälytyspaikkaan ja paina [**OK**].
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tallenna**>.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytysääni kuuluu:
- Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Lopeta torkkutoiminnon hälytys painamalla <**OK**> tai [**OK**] tai hiljennä hälytys torkun ajaksi painamalla <**Torkku**> tai mitä tahansa näppäintä.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Vieritä käytöstä poistettavaan hälytykseen ja paina [**OK**].
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohtaan **Pois**.
4. Paina <**Tallenna**>.

Jos akku on irrotettu, ajoitettua hälytystä ei ehkä kuulu.

Valepuhelujen soittaminen

Voit käyttää valepuheluja, jos haluat vaikkapa päästä pois kokouksesta tai epämiellyttävästä keskustelusta.

Valepuhelun soittaminen

- Paina selausnäppäintä jonkin aikaa perustilassa.
- Paina selausnäppäin alas neljä kertaa, kun puhelimen liukukansi on kiinni ja näppäimet lukittu.

Valepuhelujen viiveen muuttaminen

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellus** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin** → jokin vaihtoehto.